



Aerostreamer 250
www.scents.be

Handleiding

Inhoud

1. Technische Details	3
2. Accessoires	3
3. Toepassingsgebieden	4
4. Installatie van het toestel	5
5. Aerostreamer in- & uitschakelen	6
5.1. Eerste gebruik van de applicatie	7
5.1.1. Instellen van het toestel met applicatie	8
5.1.2. Personalisering van de applicatie	9
6. Verbruik	10
7. Onderhoud	10
8. Service- na-verkoop	11
9. FAQ	11
10. Intensiteitstabel	12

BELANGRIJKE OPMERKING:

Om brand te voorkomen, gelieve enkel het bijgevoegde netsnoer te gebruiken. Haal het toestel niet uit elkaar. Bij problemen, gelieve onmiddellijk contact met ons op te nemen.



1. Technische Details

Afmetingen:	188 * 177 * 71 mm
Voltage:	Batterij (1x1.5V) / USB 5 V
Gewicht:	415 g
Oppervlakte:	5 m ²
Geurfles:	100 ml
Frequentie:	van 2402 MHz tot 2480 MHz Bluetooth 4.0

2. Accessoires

Gelieve steeds te controleren of alle onderdelen aanwezig zijn. Indien dit niet zo is, gelieve contact op te nemen met ons.

- Apparaat
- Geurfles (indien besteld)
- Handleiding
- Schroeven
- Sleutel
- Wandbeugel




3. Toepassingsgebieden

Klein en gemakkelijk toestel, ideaal voor privé woningen, aromatherapie, Slaapkamers, toiletten en overal waar je wilt genieten van een aangename geur.



4. Installatie van het toestel


Verspreid een heerlijke geur in de ruimte en elimineer slechte geurtjes. De geurintensiteit kan aangepast worden in de gratis App.

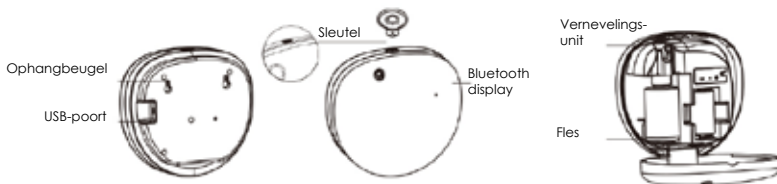

Power: Gebruik deze instelling indien u het apparaat gebruikt met netsnoer.

Battery: Gebruik deze instelling indien u het apparaat gebruikt zonder snoer met interne batterij.

Reset: Reset het toestel naar fabriekinstellingen. **Set:** Gebruik deze knop nadatu u een nieuwe geurfles hebt geplaatst.



Belangrijke opmerking:


Na installatie, gelieve het toestel steeds verticaal te houden. Het omstoten of verticaal leggen van het toestel kan ervoor zorgen dat geurolie uitloopt. Dit kan definitieve schade aan het toestel veroorzaken.



5. Installatie van de Aerostreamer



1. Steek de sleutel in de opening aan de bovenzijde, (1) draai links naar „unlock“.
Druk de opener (2) naar beneden en schuif voorzichtig naar voor.
2. Draai het geurflesje voorzichtig in de vernevelingsunit en plaats het geheel terug in de Aerostreamer.
3. Schuif het batterijcompartiment voorzichtig naar beneden en plaats de batterij correct in het toestel. Sluit vervolgens het batterijcompartiment.
4. Om het apparaat opnieuw te sluiten, steekt u de sleutel in het slot en draait u richting „lock“.

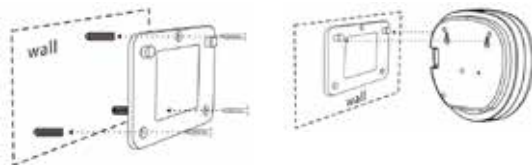


Opgelet: Gebruik 3m tape en schroeven om de montagebeugel te bevestigen.



5.1. Aerostreamer instellen via App

Ga naar de AppStore/GooglePlay Store en installeer de "Reimo" App. Eens de App succesvol geïnstalleerd is, kan je hem openen. Je ziet nu alle toestellen die in je buurt staan (1). Selecteer het toestel dat je wil programmeren.

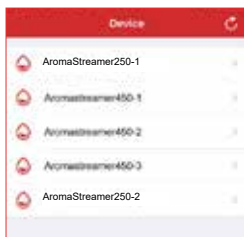

(1)

Stap 1: Selecteer uw Aerostreamer

Stap 2: Standaardpasswoord „8888” ingeven.

Een biepton geeft aan dat er verbinding is met uw Aerostreamer.



Stap 3: Stel uw

Aerostreamer flexibel in op basis van uw openings- of gewenste tijden.

Er zijn maximaal 5 verschillen- de programmaties mogelijk.



5.1.1. Aerostreamer instellen via App



(1)

The start time (starttijd):

Scroll naar je gewenste starttijd.

The end of time (Eindtijd):

Scroll naar je gewenste eindtijd.

Stel de actieve en inactieve dagen in.

Rood: actieve dagen **Grijs:** inactieve dagen

Grade to adjust (intensiteitslevel):

Pas het intensiteitslevel aan. Dit kan van level 1 tot en met level 10

Save (bewaren): Bevestig je instellingen in de rechterbovenhoek met „Save”. Je keert terug naar het hoofdmenu (Device control) (1).

Door de knoppen aan de rechterkant te gebruiken kan je de ingestelde programmatie actief of inactief zetten.

Rood: actief

Grijs: inactief

Je kan elke programmatie deleten en een nieuwe aanmaken (2).



(2)



5.1.2. Personalisering in de App



In de Set-modus kan u het toestel hernoemen of bijkomende informatie ingeven. Pas alles aan volgens wens en personaliseer je Aerostreamer:

Naam van het toestel – vb.: AromaStreamer 250

VB. Locatie van toestel (Bureau, keuken,...)

VB. Andere Info (geurintensiteit,..)



In de About-modus kan u het vooraf ingestelde wachtwoord naar wens wijzigen. Klik op „wachtwoord wijzigen” en voer tweemaal uw nieuwe wachtwoord in.

Opgelet: Bevestig uw nieuwe wachtwoord in de rechterbovenhoek met „Save”.

Belangrijke opmerking:

Verwijderen met IOS: Beweeg de gewenste instelling naar links en bevestig met Delete.
Verwijderen met Android: Druk op “X” naar links in het midden, druk daarna op de rode Delete knop .

6. Verbruik

Het verbruik is afhankelijk van het ingestelde intensiteitslevel, de werkingstijden en de geur.

7. Onderhoud

1. In de volgende gevallen raden wij u aan het apparaat te reinigen:

1. algemene reiniging tijdens de geurstofwisseling.
2. reiniging, als de mistvorming zwakker wordt.

2. Reinigingsprocedure.

1. Bestel een systeemreiniger bij uw geurhandelaar.
2. Giet een kleine hoeveelheid van de reiniger in een lege fles met geurstoffen en schroef het in de vernevelaar. Laat het apparaat 15 minuten op maximalintensiteit draaien.
3. U kan het apparaat na het reinigen direct in gebruik nemen.

3. Verzending/terugzending.

1. Gelieve de originele doos op te sturen.
2. Zorg er altijd voor dat er geen open ruimte is tijdens het transport.
En haal het geurflesje uit het apparaat.



8. Service na-verkoop

Bij vragen en/of opmerkingen kan u steeds contact opnemen met onze technische dienst. Zij helpen u graag verder.

E-Mail: info@scents.be

Telefoon: +32(0)3/233.66.16

9. FAQ

Symptomen

Oplossingen

Geen geurverspreiding

- Controleer of het toestel aan staat
- Afhankelijk van de intensiteit werkt het toestel voor x-aantal seconden wel/niet

Weinig geurverspreiding

- Gebruik de CLEANER-vloeistof
- De pomp is verouderd, deze dient vervangen te worden

geurvloeistof lekt

- Het toestel dient ALTIJD verticaal te staan
- De geurfles is niet correct aangesloten, draai het flesje correct in het toestel

Abnormaal geluid

- De pomp hangt los, gelieve deze correct aan te sluiten of uw geurhandelaar te contacteren

Zwart scherm

- Activeer het scherm
- Oplader is beschadigd



10. Intensiteitstabel

GRADE	WORKING	STOPS
1	3sec	675sec
2	3sec	607sec
3	3sec	540sec
4	3sec	472sec
5	3sec	405sec
6	3sec	337sec
7	3sec	270sec
8	3sec	202sec
9	3sec	135sec
10	3sec	90sec





Aerostreamer 250
www.scents.be

Mode d'emploi



Contenu

1. Paramètres de base	17
2. Accessoires	17
3. Domaines d'application	18
4. Installation de l'appareil	19
5. Allumer et éteindre l'appareil	20
5.1. Utiliser l'application pour le première fois	21
5.1.1. Configuration de l'appareil avec l'application	22
5.1.2. Personnalisation de l'application	23
6. Consommation	24
7. Nettoyage	24
8. Service après-ventes	25
9. FAQ	25
10. table des intensités	26

ATTENTION:

Pour éviter tout risque d'incendie, veuillez utiliser uniquement le câble d'alimentation fourni. Ne démontez pas l'appareil par vous-même. En cas de problème, veuillez nous contacter immédiatement



1. Paramètres de base

Dimensions:	188 * 177 * 71 mm
Puissance:	Battery (1x1.5V) / USB 5 V
Poids:	415 g
Surface:	5 m ² (120 m ³)
Bouteille:	100 ml
Fréquence:	de 2402 MHz à 2480 MHz Bluetooth 4.0

2. Accessoires

Veuillez vérifier l'exhaustivité de votre livraison. Si l'une des pièces énumérées ci-dessous est manquante, veuillez nous contacter.

- Apparaat
- Geurflen (indien besteld)
- Handleiding
- Schroeven
- Sleutel
- Wandbeugel



3. Toepassingsgebieden


Petit et facile à manipuler, idéal pour les maisons privées, l'aromathérapie, la chambre à coucher, les toilettes ou tout autre endroit où vous souhaitez profiter de parfums agréables.



4. Installation de l'appareil

Parfumez vos pièces et éliminez les mauvaises odeurs.

L'intensité de la senteur peut être réglée avec l'application gratuite.

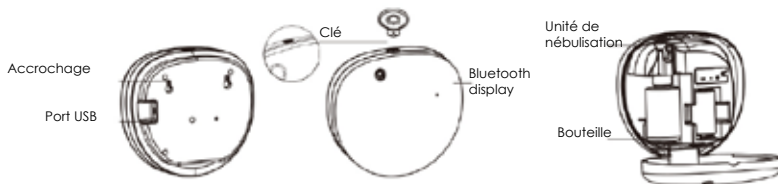


Power: Utilisez ce paramètre lorsque l'appareil est utilisé sous tension.

Battery: Utilisez ce paramètre lorsque l'appareil est utilisé avec la batterie interne.

Reset: Réinitialiser les paramètres d'usine

Set: Appuyez sur cette touche après l'insertion d'un nouveau flacon de parfum.



Attention

Après l'installation, veuillez maintenir la machine à la verticale.

Une inclinaison ou une position couchée peut provoquer un débordement de liquide. Le débordement de liquide peut endommager l'appareil



5. Allumer et éteindre l'appareil




1. Insérez la clé dans l'ouverture située sur le dessus (1) et tournez-la vers la gauche pour la „déverrouiller”. Appuyez sur l'ouvre-porte (2) et poussez-le délicatement vers l'avant.

2. Vissez délicatement le flacon de parfum dans l'unité de nébulisation et replacez l'ensemble de l'unité dans l'Aerostreamer

3. Faites glisser avec précaution le compartiment à piles vers le bas et insérez la pile dans le bon sens. Fermez ensuite le compartiment à piles.

4. Pour verrouiller l'appareil, insérez à nouveau la clé dans la serrure et tournez la clé vers la droite pour la „verrouiller”.

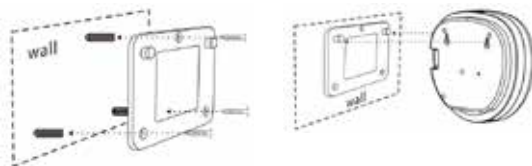


Attention: Veuillez utiliser le ruban adhésif 3m et les vis pour fixer le support de montage.



5.1. Utiliser l'application pour le première fois

Tout d'abord, veuillez vous rendre sur votre App Store/Google Play Store et installer l'application „REIMA“. Une fois que vous l'avez chargée avec succès, vous pouvez ouvrir l'application et voir tous les appareils qui se trouvent dans l'environnement le plus proche (voir Figure 1). Sélectionnez maintenant le dispositif de votre choix.

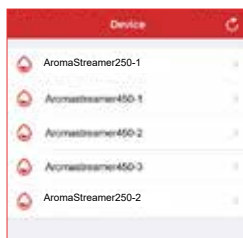

(1)

1: Sélectionnez votre Aerostreamer

2: Saisissez le mot de passe prédefini „8888“

Un bip sonore indique la connexion à votre Aerostreamer.



3: Aerostreamer en fonction de vos heures d'ouverture ou de vos horaires préférés.

Un maximum de 5 options de réglage différentes sont disponibles.



5.1.1. Configuration de l'appareil avec l'application



(1)

The start time (L'heure de début):

Faites defiler à l'heure début désire

The end of time (L'heure de fin):

Faites defiler à l'heure de fin.

Définissez les jours d'activité et d'inactivité.

Rouge: Jours actives

Gris: Jours inactives

Grade to adjust: Adaptez l'intensité;

vous pouvez choisir entre les niveaux 1 et 10.

Save: Confirmez vos réglages en haut à droite en cliquant sur Enregistrer et vous reviendrez à la commande de l'appareil. Les boutons situés sur le côté droit vous permettent d'activer et de désactiver les temps de manière flexible.

Rouge: active

Gris: inactive

Vous pouvez supprimer chaque réglage à tout moment et en ajouter un nouveau. Au total, 5 réglages différents sont possibles.



(2)



5.1.2. Personnalisation de l'application



Dans la section „Set” vous pouvez faire des ajustements et adapter et changer selon vos besoins:
Nom de l'appareil – vb.: AromaStreamer 250

Ex. L'emplacement de l'appareil - (bureau, cuisine, étage)

Ex. Information supplémentaires - (L'intensité de parfum)





Dans la section „About”, vous pouvez maintenant modifier le mot de passe par défaut.

Il suffit de cliquer sur „Change Password” et de saisir deux fois votre nouveau mot de passe.

Attention: Confirmez votre saisie dans le coin supérieur droit en cliquant „Save”.

ATTENTION:

Supprimer avec IOS: Déplacez le paramètre souhaité vers la gauche et confirmez avec DELETE 
Supprimer avec Android: Appuyez sur „X” à gauche au milieu, puis sur le bouton rouge 



6. Consommation

La consommation dépend du niveau de concentration réglé et du parfum correspondant.

7. Nettoyage

1. Dans les cas suivants, nous vous recommandons de nettoyer l'appareil :

1. nettoyage général pendant l'échange de parfum.
2. le nettoyage, lorsque la buée devient plus faible.

2. Procédure de nettoyage:

1. Commandez un nettoyeur de système auprès de votre revendeur de parfums.
2. Versez une petite quantité de nettoyant dans un flacon de parfum vide et vissez-le dans le nébuliseur. Laissez l'appareil fonctionner à l'intensité maximale pendant 15 minutes.
3. Vous pouvez commencer à utiliser l'appareil immédiatement après le nettoyage.

3. Envoi/retour:

1. Veuillez envoyer la boîte d'origine.
2. Veuillez toujours à ce qu'il n'y ait pas d'espace ouvert pendant le trans-



8. Service après-vente

Si vous avez des questions et/ou des remarques, vous pouvez toujours contacter notre équipe technique. Ils se feront un plaisir de vous aider.

E-Mail: info@scents.be

Téléphone: +32(0)3/233.66.16

9. FAQ

Symptômes

Pas de propagation de parfum

Faible propagation de parfum

Fuites de parfum

Bruit abnormal

Écran noir

Solutions

- Assurez-vous que l'appareil est allumé
- En fonction de l'intensité, l'appareil l'unité fonctionne pendant x-nombre de secondes ou pas

- Utilisez le fluide CLEANER
- La pompe est obsolète, elle doit être remplacé.

- L'appareil doit TOUJOURS être en position verticale.
- Le flacon de parfum n'est pas correctement raccordé, insérez le flacon correctement dans l'appareil.

- La pompe est mal fixée, veuillez la connecter correctement.

- Activer l'écran
- Le chargeur est endommagé
- L'écran est endommagé



10. Table des intensités

Niveau	Travaille	Arrête
1	3sec	675sec
2	3sec	607sec
3	3sec	540sec
4	3sec	472sec
5	3sec	405sec
6	3sec	337sec
7	3sec	270sec
8	3sec	202sec
9	3sec	135sec
10	3sec	90sec





scents BV
Vakenderveld 7, bus 4
2500 LIER
0032 3 233 66 16
info@scents.be
www.scents.be