

It just makes...

scents

Aerostreamer 950 Bluetooth & touch

www.scents.be

Handleiding

Inhoud

1. Overzicht	3
2. Specificaties	4
3. Toepassingsgebieden	4
4. Installatie	5
5. Instructies	6
6. App instructies	7
7. Tijd instellen	11
8. Gebruikstijden instellen	12
9. Aandachtspunten	13
10. Waarschuwing	14
11. FAQ	14
12. Onderhoud/Reiniging	15

BELANGRIJKE OPMERKING:

Om brand te voorkomen, gelieve enkel het bijgevoegde netsnoer te gebruiken. Haal het toestel niet uit elkaar. Bij problemen, gelieve onmiddelijk contact met ons op te nemen.



1. Overzicht

Afmetingen:	222 * 167 * 162mm
Gewicht:	3,65kg
Oppervlakte:	2000m ²
Geurfles:	2500ml
Power:	30W
volt:	AC220V




Gelieve steeds te controleren of alle onderdelen aanwezig zijn. Indien dit niet zo is, gelieve contact op te nemen met ons.

- Apparaat
- Geautomatiseerde kop
- Geautomatiseerde connector
- Handvat
- Geurfles (indien besteld)
- Stroomkabel
- Vijzen
- Tube
- Handleiding



2. specificatie

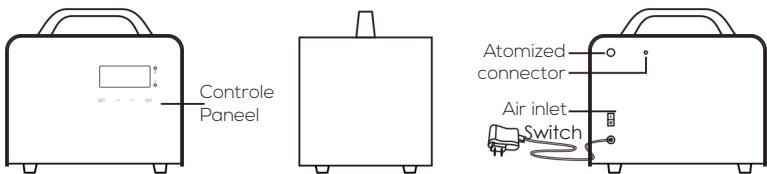

3. Toepassingsgebieden


Hotels, vergaderzalen, winkelcentra, beurshallen, kledingwinkels, horeca, SPA's en overal waar je van een heerlijke geur wil genieten.



4. Installatie


Plaatsing van de geurfles

①

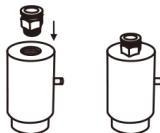

Draai de connector op de diffuser.

②

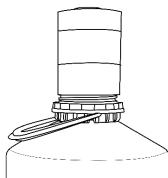


Draai de diffuser op de geurfles

③


Connector




④

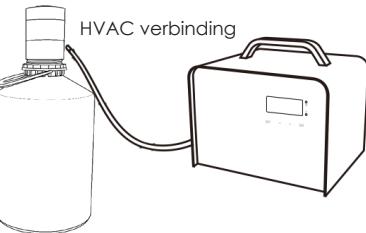

5. Instructies

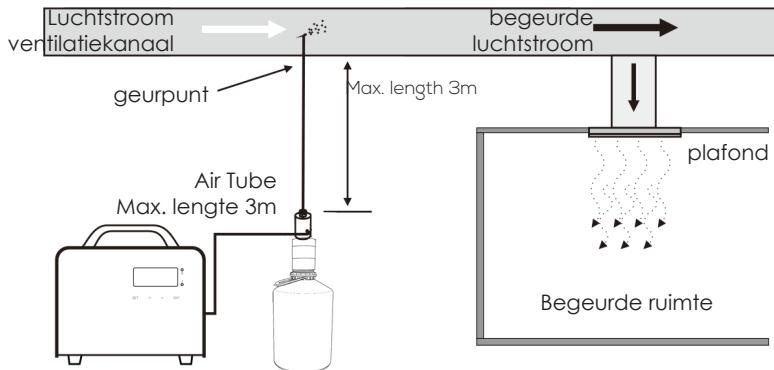


Installation step:

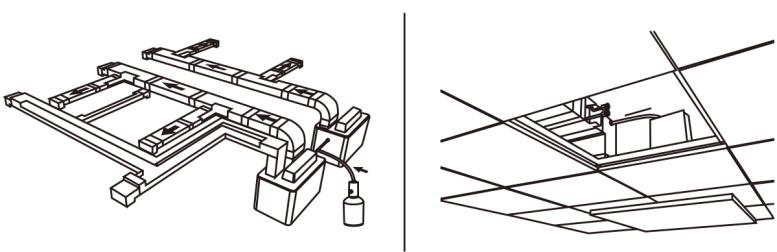



6. App instructies

Ga naar de AppStore/GooglePlay Store en installeer de "Reima" App. Eens de App succesvol geïnstalleerd is, kan je hem openen. Je ziet nu alle toestellen die in je buurt staan (1). Selecteer het toestel dat je wil programmeren.

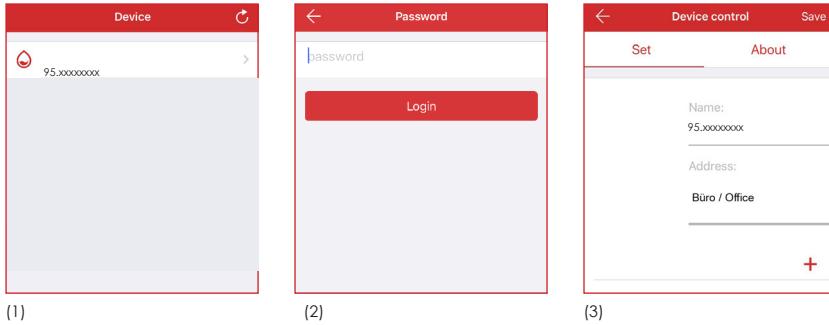

(1)

(2)

(3)

Vervolgens word je gevraagd een paswoord in te geven (2).

Hier geef je de code „8888“ in, in het lege veld en klik op „Login“. Indien succesvol ingelogd, hoor je een „Beep“. Nu kan je naar de „Device Control“ Tab om je toestel te programmeren (3).

Belangrijke opmerking:

Zorg dat de Bluetooth functie geactiveerd is op je smartphone.


Indien je toestel niet meteen connecteert met de App, druk je op de repeat pijltje in de rechterbovenhoek.

Opmerking over het instellen van de tijd: De Aerostreamer accepteert automatisch de ingestelde tijd bij elke koppeling met uw smartphone of tablet. Verbind daarom uw smartphone/tablet met de aerostreamer bij elke tijdsverandering (van zomertijd naar wintertijd en terug), zodat de diffuser de huidige tijd kan accepteren en de ingestelde gebruikstijden correct blijven.




6. App instructies

U kan het toestel hernoemen of bijkomende informatie invoegen. Pas alles aan volgens wens en optimaliseer je Aerostreamer.

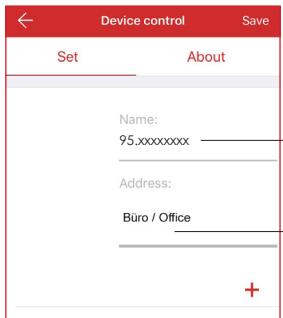

(4)

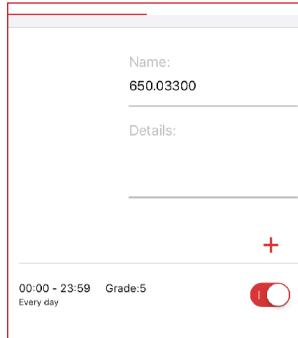

(5) Sample: Setting

Met de „+“ toets kan u tot 5 verschillende programmaties toevoegen. Stel verschillende dagen in of laat het toestel stilvallen tijdens je lunchpauze. Met de verschillende instellingen kan je de Aerostreamer volledig aanpassen aan uw noden (5).


Belangrijke opmerking:

Intensiteit level 1: laagste level
Intensiteit level 9: Hoogste level




6. App instructies

(6)

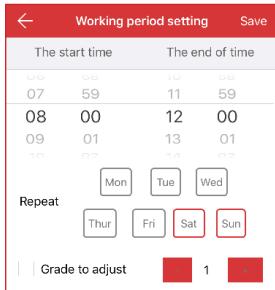

(7)

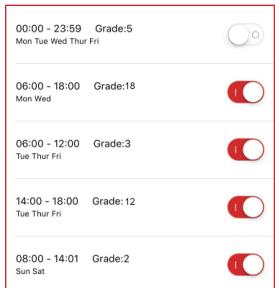

The start time (Starttijd):

Scroll naar je gewenste starttijd.

The end of the time (Eindtijd):

Scroll naar je gewenste eindtijd

Stel de actieve en inactieve dagen in.

Rode rand: actieve dagen

Grijze rand: inactieve dagen

Grade to adjust:

Pas het intensiteitsniveau aan. Je kan kiezen van level 1 tot 20

Save (Bewaren): Bevestig je instellingen in de rechterbovenhoek met Save. Je keert terug naar het hoofdmenu (Device Control).

Door de knoppen aan de rechterkant te gebruiken kan je de ingestelde programmaties actief of inactief zetten (6).

Rood: Actief

Grijs: Inactief

Je kan elke programmatie deleteen (7).

Let op: er zijn maximum 5 verschillende programmaties mogelijk.

Belangrijke opmerking:

Verwijderen met IOS: Beweeg de gewenste instelling naar links en bevestig met Delete.

Verwijderen met Android: Druk op "X" naar links in het midden,


druk daarna op de rode Delete knop.



6. App instructies

Je kan het wachtwoord veranderen door naar het tabblad **About** te gaan in het hoofdmenu **Device Control**. Druk op **Change Password**.

Er opent zich een nieuw scherm waarin je het nieuwe wachtwoord 2 keer ingeeft. Bevestig je nieuwe wachtwoord door op Save te **klikken**. (8)

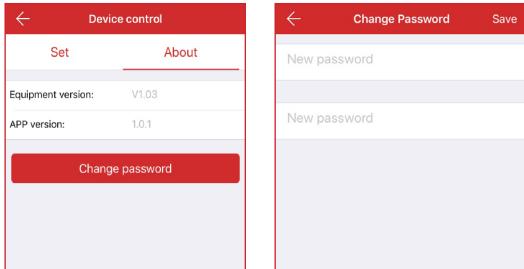


(8)

Indien u geen verdere aanpassingen wil doorvoeren, kan u de App sluiten. Het toestel zal nu de ruimte begeuren volgens uw wensen.

Reset-button: Indien u uw wachtwoord bent vergeten, kan u uw wachtwoord terug veranderen naar '8888' door op de Reset knop de drukken (zie de rode markering, illustratie 9).

7. Instellen huidige tijd

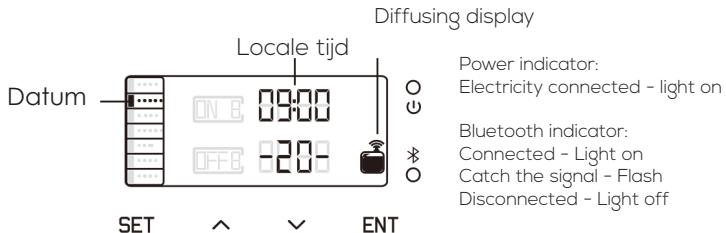

Power on/off

Sluit het apparaat aan op de stroom, zet de schakelaar aan. U zult een „piep” geluid horen. De huidige tijd en de intensiteit van de geur verschijnen op het scherm. Het scherm gaat uit nadat de schakelaar wordt uitgezet of de stroom wordt uitgeschakeld.

Automatisch vergrendelen & ontgrendelen

Het scherm wordt automatisch vergrendeld (uitgeschakeld) als er binnen 60 seconden geen verdere handmatige instellingen worden gemaakt. Druk op SET (ca. 5 seconden) tot u een „piep” hoort. Het scherm is nu ontgrendeld.

Local time setting

Druk ongeveer 5 seconden op de SET-toets tot u een „pieptoon” hoort. De datumaanduiding begint te knipperen. Druk op ▲ of ▼ om de datum in te stellen. Nadat de datuminstelling is opgeslagen, drukt u op ENT om over te schakelen naar de tijdstelling. Druk op ▲ of ▼ om de waarde aan te passen. Als u klaar bent, drukt u op SET om de instelling te bevestigen. (afbeelding 1)

Instellen van intensiteitslevel

Er zijn 20 geurniveaus waaruit u kunt kiezen. Druk op ▲ om te verhogen en op ▼ om te verlagen. (afbeelding 2). Als -CU- wordt weergegeven als geurniveau op het display, is dit een door de gebruiker gedefinieerde instelling. Deze kan alleen via onze APP beheerd worden.

Belangrijke opmerking: instellingen via handleiding of APP worden gesynchroniseerd.



SET ^ v ENT
(1)



SET ^ v ENT
(2)



8. Werkinstellingen instellen

Instellen van de werktijd

Er zijn 5 werktijden beschikbaar die per dag kunnen worden ingesteld (afbeelding 3).

Druk op de SET-toets om de 1e werkperiode in te stellen (ON1). Druk op ▲ of ▼ om de gewenste werkperiode te selecteren (1-5). Druk op ENT voor de werkperiode-schakelaar, druk op ▲ of ▼ om AAN of UIT te kiezen, druk nogmaals op ENT om naar de werktijd te gaan, druk op ▲ of ▼ om het nummer in te stellen. Druk nogmaals op ENT om het geurniveau in te stellen. Druk vervolgens op ENT om de dag (MON) te kiezen. Druk op ▲ om de werkingsperiode in te stellen (ON1) (afbeelding 4) of druk op ▼ om de eindtijd in te stellen (OFF1) (afbeelding 5). Druk op ENT om naar de volgende dag te gaan en herhaal de bovenstaande stappen voor TUES tot ZON.

Wanneer u klaar bent, drukt u op SET om de instelling te bevestigen en of te sluiten, of drukt u op ENT om extra werktijden in te stellen (ON1). Herhaal de instellingsstappen voor de werktijden ON2, ON3, ON4 en ON5.

Working time period	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Mon	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Tues	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Wed	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Thur	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Fri	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Sat	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Sun	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF



SET ^ ▼ ENT
(3)



SET ^ ▼ ENT
(4)



SET ^ ▼ ENT
(5)

Belangrijke opmerking:

De eerste werkperiode is vooraf ingesteld om te beginnen om 07:00 uur en te eindigen om 07:00 p.m. met geurniveau 1.
Alle andere werkperiodes zijn ingesteld op 00:00.



9. Aandachtspunten

-  Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of gerepareerd. Mochten er problemen optreden, neem dan onmiddellijk contact op met ons ondersteuningsteam.
-  Het netsnoer mag niet worden gebogen, gescheurd, doorgesneden of voor andere apparaten worden gebruikt. Er mogen geen zware voorwerpen aan worden bevestigd.
-  Gebruik de wisselstroomstekker niet als deze beschadigd is of niet in het stopcontact past. Houd het apparaat en de stekker uit de buurt van water. Gebruik geen overbelaste contactdozen, andere dan de bijgeleverde kabels of defecte stekkers.
-  Raak het netsnoer of de behuizing van het apparaat niet aan tijdens onweer.
-  Haal het apparaat niet uit elkaar wanneer het op een stroombron is aangesloten.

10. Waarschuwing

1. Zet de parfumfles na installatie rechtop. Door de fles te kantelen of plat te leggen kan geurstof lekken en het apparaat beschadigen.
2. De AromaStreamer® mag niet willekeurig worden gewijzigd, gedemonteerd of gerepareerd. Mochten er problemen of fouten optreden met het apparaat, neem dan onmiddellijk contact op met onze support.
3. Als het verstuivingssymbool op het display wordt weergegeven, maar het apparaat geen geur afgeeft, is de pauzetijd ingeschakeld.
4. Als het apparaat vergrendeld is, zal het niet reageren op tikken op het scherm.
5. Als er een fout op het scherm van het apparaat verschijnt of als het programma vastloopt, reset het apparaat dan door de „ENT“-toets in te drukken (ca. 5 seconden) totdat er een korte pieptonen te horen is.



11. Probleemoplossing

Voordat u het apparaat ter reparatie opstuurt, kunt u proberen het probleem op te lossen met behulp van de volgende instructies.

Geen geur-verspreiding

- Controleer of u de juiste bedrijfsinstelling hebt gekozen.
- Controleer of er zojuist een inschakeltijd is ingesteld.
- Controleer of de buis op het apparaat los zit.

Zwakke geur-verspreiding

- Controleer of de pakking beschadigd/los is of niet.
- Controleer of de buis op het apparaat los zit.

Lekkage van olie

- Controleer of de fles goed vastgeschroefd zit.
- De pakking in de verstuiverkop is beschadigd of zit los.

Olie druppels

- De fles is neergelegd of gekanteld. Zet de fles rechtop.



12. Onderhoud

1. In de volgende gevallen raden wij u aan het apparaat te reinigen:

1. algemene reiniging tijdens de geurstofwisseling.
2. reiniging, als de mistvorming zwakker wordt.

2. Reinigingsprocedure.

1. Bestel een systeemreiniger bij uw geurhandelaar.
2. Giet een kleine hoeveelheid van de reiniger in een lege fles met geurstoffen en Schroef het in de vernevelaar. Laat het apparaat 15 minuten op maximalintensiteit draaien.
3. U kan het apparaat na het reinigen direct in gebruik nemen.

3. Verzending/terugzending.

1. Gelieve het toestel in de originele doos op te sturen.



12. Intensiteitstabel

GRADE	WORKING	STOPS
1	15sec	400sec
2	15sec	360sec
3	20sec	320sec
4	20sec	280sec
5	25sec	240sec
6	30sec	200sec
7	30sec	160sec
8	30sec	120sec
9	30sec	80sec
10	30sec	40sec
11	33sec	30sec
12	40sec	30sec
13	50sec	30sec
14	60sec	30sec
15	75sec	30sec
16	80sec	25sec
17	85sec	20sec
18	120sec	20sec
19	150sec	
20	300sec	



It just makes...

scents

Aerostreamer 950 Bluetooth & touch

www.scents.be

Handleiding



Contenu

1. Paramètres de base	3
2. Spécifications	4
3. Domaines d'application	4
4. Installation	4
5. Instructions	5
6. Instructions d'App	6
7. Réglage de l'heure	7
8. Réglage des temps de fonctionnement	11
9. Points d'attention	12
10. Avertissement	13
11. FAQ	14
12. Entretien/nettoyage	14
13. Tableau des intensités	15

NOTE IMPORTANTE :

Pour éviter tout incendie, veuillez utiliser uniquement le cordon d'alimentation fourni. Ne pas démonter l'appareil. En cas de problème, veuillez nous contacter immédiatement.



1. Paramètres de base

Dimensions:	222 * 167 * 162mm
Poids:	3,65kg
Surface:	2000m ²
Flacon de parfum:	2500ml
Puissance:	30W
Tension:	AC220V




Veuillez toujours vérifier si toutes les pièces sont présentes. Si ce n'est pas le cas, veuillez nous contacter.

- Dispositif
- Tête automatisée
- Connecteur automatisé
- Poignée
- Flacon de parfum (si commandé)
- Câble d'alimentation
- Vis
- Tube
- Manuel d'instruction



2. specification

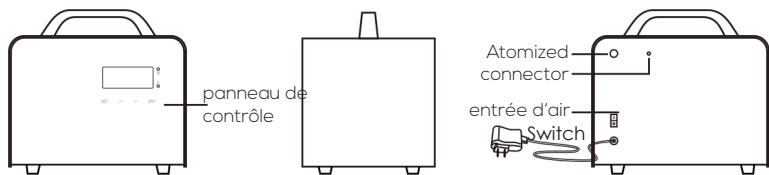

3. Domaines d'application


Hôtels, salles de conférence, centres commerciaux, halls d'exposition, boutiques de vêtements, restaurants, SPA et partout où vous souhaitez profiter d'un merveilleux parfum.



4. Installation


Placement du flacon de parfum

①

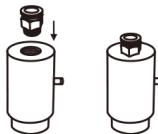

Vissez le connecteur sur le diffiseur.

②

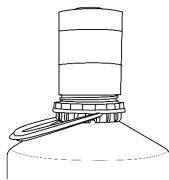


Vissez le diffiseur sur le flacon de parfum

③


Connecteur




④

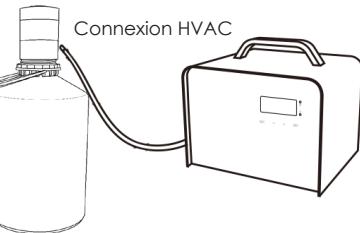

5. Instructions

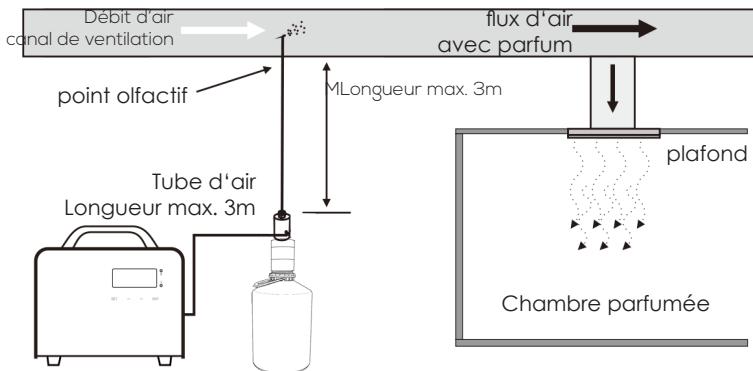

Étape d'installation:

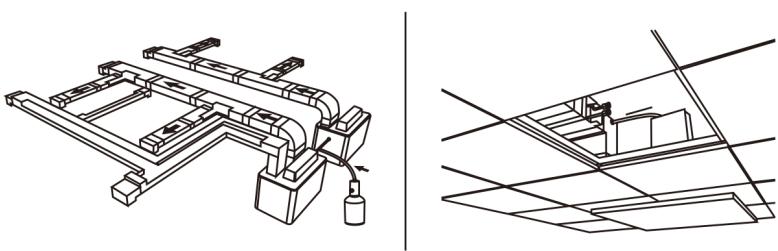



6. Instructions d'App

Allez sur l'AppStore/GooglePlay Store et installez l'application „Reima“. Une fois que le L'application a été installée avec succès, vous pouvez l'ouvrir. Vous verrez maintenant tous les appareils qui se trouvent dans votre voisinage (1). Sélectionnez le dispositif que vous voulez programmer.

(1)

(2)

(3)

Il vous sera alors demandé de saisir un mot de passe (2).

Entrez le code „8888“ dans le champ vide et cliquez sur „Login“. Si la connexion est réussie, vous entendrez un „bip“. Vous pouvez maintenant passer à l'onglet „Contrôle des appareils“ pour programmer votre appareil (3).

Remarque importante :


Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur votre smartphone.

Si votre appareil ne se connecte pas immédiatement à l'application, appuyez sur la flèche de répétition, dans le coin supérieur droit. Remarque sur le réglage de l'heure: l'Aerostreamer accepte automatiquement l'heure réglée chaque fois que vous vous connectez à votre smartphone ou tablette. Par conséquent, connectez votre smartphone/tablette à l'Aerostreamer à chaque changement d'heure (de l'heure d'été à l'heure d'hiver et inversement), afin que le diffuseur puisse accepter l'heure actuelle et que les heures d'utilisation programmées restent correctes.




6. Instructions d'App

Vous pouvez renommer l'appareil ou insérer des informations supplémentaires. Personnalisez tout et optimisez votre Aerostreamer.

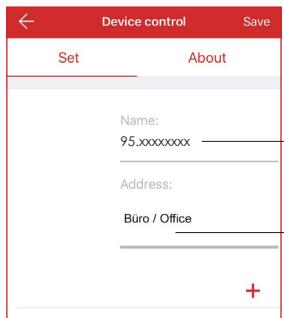

(4)

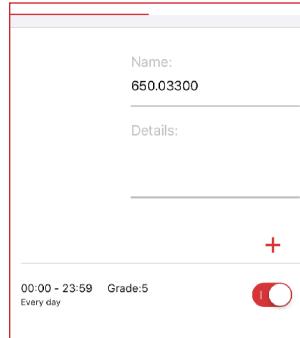

(5) Sample: Setting

Avec le bouton „+“ , vous pouvez ajouter jusqu'à 5 programmes différents. Définir différents jours ou laissez l'appareil s'arrêter pendant votre pause déjeuner. Grâce aux différents réglages, vous pouvez adapter entièrement l'Aerostreamer à vos besoins (5).

Remarque importante :


Niveau d'intensité 1 : niveau le plus bas

Niveau d'intensité 9 : niveau le plus élevé




6. Instructions d'App

(6)

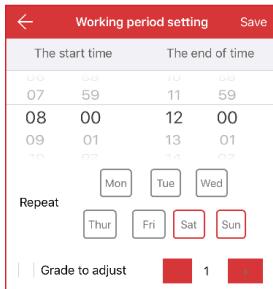

(7)

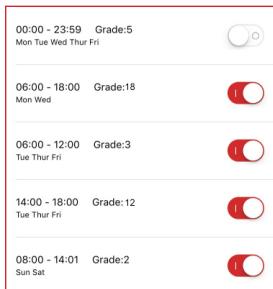

L'heure de départ :

Faites défiler jusqu'à l'heure de début souhaitée.

La fin du temps :

Faites défiler jusqu'à l'heure de fin souhaitée.
Définir les jours actifs et inactifs.

Bordure rouge : Jours actifs

Bordure grise : Jours inactifs

Note à ajuster :

Réglez le niveau d'intensité. Vous pouvez choisir entre les niveaux 1 et 20

Économisez : Confirmez vos paramètres dans le coin supérieur droit en cliquant sur Enregistrer. Vous reviendrez au menu principal (Contrôle des appareils).

En utilisant les boutons du côté droit, vous pouvez activer ou désactiver la programmation définie (6).

Rouge : actif

Gris : inactif

Vous pouvez supprimer n'importe quelle programmation (7).

Remarque importante:


Supprimer avec IOS : Déplacez le paramètre souhaité vers la gauche et confirmez avec Supprimer. Supprimer avec Android : Appuyez sur „X“ à gauche au milieu, puis appuyez sur le bouton rouge Supprimer.



6. Instructions d'App

Vous pouvez changer le mot de passe en allant dans l'onglet „About“ du menu principal de „Device Control“. Appuyez sur Changer le mot de passe.

Un nouvel écran s'ouvre dans lequel vous devez saisir deux fois le nouveau mot de passe. Confirmez votre nouveau mot de passe en cliquant sur Enregistrer. (8)

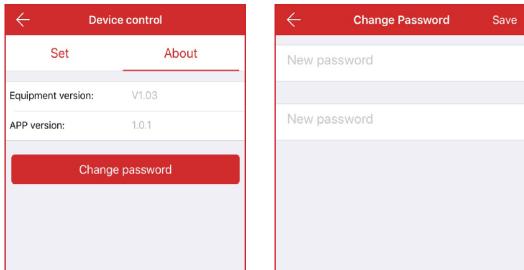

(8)


Si vous ne souhaitez pas procéder à d'autres ajustements, vous pouvez fermer l'application. L'appareil va maintenant parfumer la pièce selon vos souhaits.

Bouton de réinitialisation : Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez le remplacer par „8888“ en appuyant sur le bouton de réinitialisation (voir la marque rouge, illustration 9).



7. Réglage de l'heure actuelle

Diffusing display

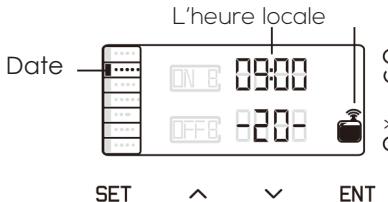

Power indicator:
Electricity connected - light on

Indicateur Bluetooth:
Connecté - Lumière allumée
Attraper le signal - Flash
Débranché - Lumière éteinte

Power on/off

Connectez l'appareil à l'alimentation, allumez l'interrupteur. Vous entendrez un „bip” sonore. L'heure actuelle et l'intensité du parfum s'affichent à l'écran. L'écran s'éteint après que l'interrupteur soit éteint ou que l'alimentation soit coupée.

Verrouillage et déverrouillage automatiques

L'écran se verrouille automatiquement (s'éteint) si aucun autre réglage manuel n'est effectué dans les 60 secondes. Appuyez sur SET (environ 5 secondes) jusqu'à ce que vous entendiez un „bip”. L'écran est maintenant déverrouillé.

Réglage de l'heure locale

Appuyez sur la touche SET pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un „bip”. L'affichage de la date commence à clignoter. Appuyez sur

▲ ou ▼ pour régler la date. Une fois le réglage de la date enregistré, appuyez sur ENT pour passer au réglage de l'heure. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour régler la valeur. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur SET pour confirmer le réglage.

Réglage du niveau d'intensité

Vous avez le choix entre 20 niveaux de parfum. Appuyez sur ▲ pour augmenter et ▼ pour diminuer. (Figure 2). Si -CU- est affiché comme niveau de parfum sur l'écran, il s'agit d'un réglage défini par l'utilisateur. Il ne peut être géré que via notre APP.



SET ^ v ENT
(1)



SET ^ v ENT
(2)

Remarque importante : les réglages sont synchronisés via le manuel ou l'APP.



8. Réglage des temps de fonctionnement

Il y a 5 périodes de travail disponibles qui peuvent être définies par jour (Figure 3).

Appuyez sur le bouton SET pour régler la 1ère période de fonctionnement (ON1). Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la période de travail souhaitée (1-5). Appuyez sur ENT pour le commutateur de période de fonctionnement, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner ON ou OFF, appuyez à nouveau sur ENT pour passer à la période de fonctionnement, appuyez sur ▲ ou ▼ pour régler le nombre. Appuyez à nouveau sur ENT pour régler le niveau de parfum. Appuyez ensuite sur ENT pour sélectionner le jour (MON). Appuyez sur ▲ pour régler l'heure de fonctionnement (ON1) (figure 4) ou sur ▼ pour régler l'heure de fin (OFF1) (figure 5). Appuyez sur ENT pour passer au jour suivant et répétez les étapes ci-dessus pour MARS à DIM.


Lorsque vous avez terminé, appuyez sur SET pour confirmer le réglage et quitter, ou appuyez sur ENT pour définir des heures de travail



SET ^ v ENT
(3)



SET ^ v ENT
(4)



SET ^ v ENT
(5)

Working time period	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Mon	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Tues	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Wed	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Thur	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Fri	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Sat	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Sun	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF

Remarque importante :

La première période de travail est préréglée pour commencer à 07:00 heures et se termine à 19h00 avec le niveau de parfum 1.
Toutes les autres périodes de travail sont réglées sur 00:00.



9. Attention



L'appareil ne doit pas être démonté ou réparé. En cas de problème, veuillez contacter immédiatement notre équipe d'assistance..



Le câble d'alimentation ne doit pas être plié, déchiré, coupé ou utilisé pour d'autres appareils. Aucun objet lourd ne doit y être attaché.



N'utilisez pas la fiche secteur si elle est endommagée ou si elle ne rentre pas dans la prise. Conservez l'appareil et la fiche à l'abri de l'eau. N'utilisez pas de prises surchargées, de câbles autres que ceux fournis ou de fiches défectueuses.



Ne touchez pas le cordon d'alimentation ou le boîtier de l'appareil pendant un orage.



Ne démontez pas l'appareil lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation.

10. Avertissement

1. Après l'installation, placez le flacon de parfum en position verticale. Le fait d'incliner la bouteille ou de la poser à plat peut provoquer une fuite de parfum et endommager l'appareil.
2. L'AromaStreamer® ne doit pas être modifié, désassemblé ou réparé de quelque manière que ce soit. En cas de problèmes ou de défaillances de l'appareil, veuillez contacter immédiatement notre service d'assistance.
3. Si le symbole d'atomisation apparaît sur l'écran mais que l'appareil n'émet aucun parfum, le temps de pause est activé.
4. Si l'appareil est verrouillé, il ne répondra pas aux pressions sur l'écran.
5. Si une erreur apparaît sur l'écran de l'appareil ou si le programme se bloque, réinitialisez l'appareil en appuyant sur la touche „ENT“ (environ 5 secondes) jusqu'à ce qu'un bip court retentisse.



11. Dépannage

Avant d'envoyer l'appareil en réparation, essayez de résoudre le problème à l'aide des instructions suivantes.

Pas de diffusion

- Vérifiez que vous avez sélectionné le bon mode de fonctionnement.
- Vérifiez si une heure de mise en marche vient d'être réglée.
- Vérifiez si le tube de l'appareil est desserré.

Faible nébulisation

- Vérifiez si le joint est endommagé ou desserré.
- Vérifiez que le tube de la machine est desserré.

Fuite d'huile

- Vérifiez si la bouteille est bien vissée.
- Le joint de la tête de la buse est endommagé ou desserré.

Gouttes d'huile

- La bouteille a été couchée ou inclinée. Tournez la bouteille à l'endroit.



12. Maintenance

1. Dans les cas suivants, nous vous recommandons de nettoyer l'appareil :

1. nettoyage général pendant l'échange d'odeurs.
2. Nettoyage lorsque la buée s'affaiblit.

2. Procédure de nettoyage.

1. Commandez un nettoyeur de système auprès de votre revendeur de parfums.
2. Versez une petite quantité de nettoyant dans un flacon de parfum vide et vissez-le dans l'atomiseur. Laissez l'appareil fonctionner pendant 15 minutes à l'intensité maximale.
3. Vous pouvez commencer à utiliser l'appareil immédiatement après le nettoyage.

3. Verzending/terugzending.

1. Veuillez envoyer l'appareil dans sa boîte d'origine.



12. Table d'intensité

GRADE	WORKING	STOPS
1	3sec	675sec
2	3sec	607sec
3	3sec	540sec
4	3sec	472sec
5	3sec	405sec
6	3sec	337sec
7	3sec	270sec
8	3sec	202sec
9	3sec	135sec
10	3sec	90sec



It just makes...

scents

scents BV
Vakenderveld 7, bus 4
2500 LIER
0032 3 233 66 16
info@scents.be
www.scents.be