

It just makes...

scents

Handleiding

Scents Elite BT  
[www.scents.be](http://www.scents.be)

# Inhoud

1. Technische details	3
2. Wat zit er in de doos?	3
3. De geurfles installeren	4
4. Het toestel manueel instellen	5
5. Het toestel instellen via Bluetooth	8
6. Intensiteiten en verbruik	10

**BELANGRIJKE OPMERKING:**

Om brand te voorkomen, gelieve enkel het bijgevoegde netsnoer te gebruiken. Haal het toestel niet uit elkaar.  
Bij problemen, gelieve onmiddelijk contact met ons op te nemen.



## 1. Technische Details

Model	Afmetingen	Voltage	Oppervlakte
Scents Elite BT	260*175*89	12 V	55m <sup>2</sup>

## 2. Wat zit er in de doos?


Kijk steeds na of alle onderdelen aanwezig zijn. Als dat niet het geval is, neem dan contact met ons op.

- Geurtoestel
- Geurflesje
- Netsnoer
- Sleutel

### 3. De geurfles installeren


#### Stap 1: De geurfles uit het toestel halen

Plaats de sleutel en draai hem om het toestel te ontgrendelen. Verwijder de sleutel niet.

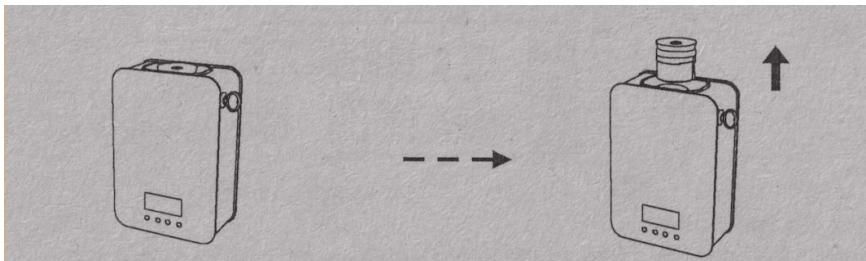

#### Stap 2: De geurfles vullen

Draai het flesje los en vul het met geurolie. Plaats de diffuser kop terug op het flesje en plaats het terug in het toestel.

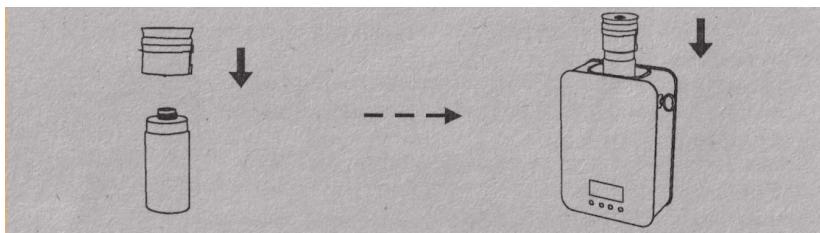


#### Stap 3: Vergrendel het toestel met de sleutel

## 4. Het toestel manueel instellen

### Het toestel in- en uitschakelen

Sluit het toestel aan op het stopcontact en schakel het toestel in via de aanknop.

Het scherm toont de huidige tijd en de intensiteit.

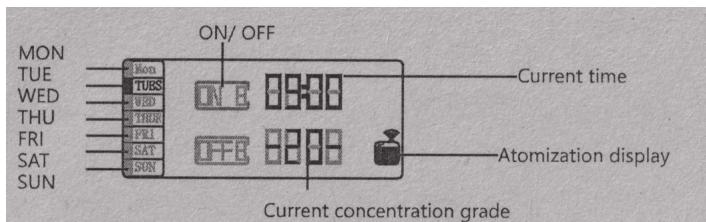


### Ventilator bedienen

Houd gedurende 3 seconden het pijltje naar boven ingedrukt om de ventilator aan te zetten. Houd gedurende 3 seconden het pijltje naar beneden ingedrukt om de ventilator uit te schakelen.



### Scherm ontgrendelen/vergrendelen

Het scherm vergrendelt automatisch na 60 seconden. Om het scherm te ontgrendelen, houd je SET knop ingedrukt voor 3 seconden.

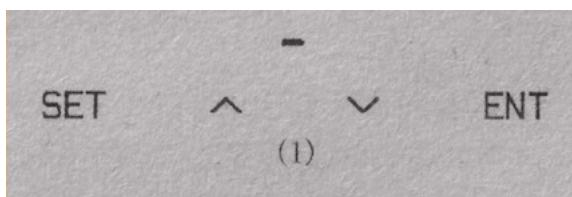

## Tijd instellen


1. Houd se SET-knop 3 seconden ingedrukt tot het toestel een biep-geluid maakt.
2. Gebruik de pijltjes naar onder en boven om de juiste dag te selecteren en bevestig met ENT.
3. Gebruik de pijltjestoetsen om de tijd in te stellen en bevestig met ENT.
4. De intensiteit bedien je met de pijltjestoetsen. Er zijn 9 intensiteiten beschikbaar.

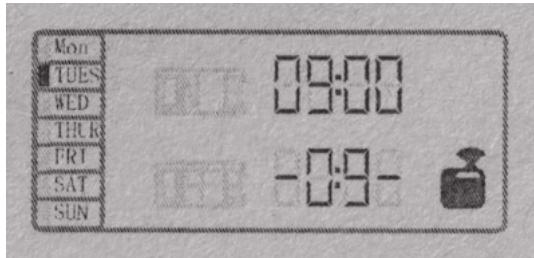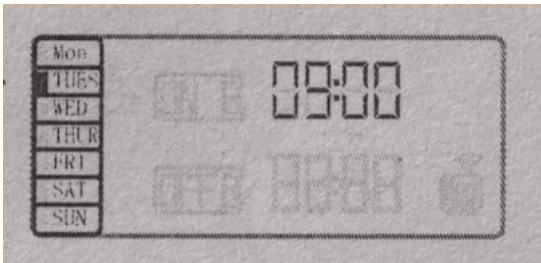

## **Programma's instellen**

Je kan tot 5 programma's instellen.

1. Druk op SET om het eerste programma in te stellen. De werktijd flikkert op het scherm.
2. Gebruik de pijltjestoetsen om de werktijden in te stellen en bevestig met ENT.
3. Druk opnieuw op ENT om naar de volgende instelling te gaan. Volgorde:  
Huidige werktijd > werktijden > intensiteit > dagen > volgende werktijd

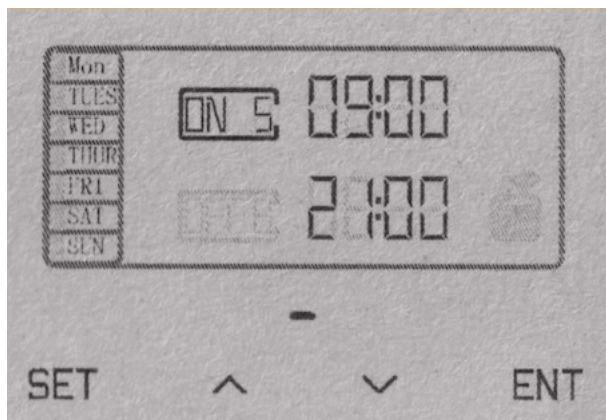

## 5. Het toestel instellen via Bluetooth

### Stap 1: Download de app!

Open de Apple Appstore of de Google PlayStore en zoek de app Reima.

### Stap 2: Bluetoothverbinding & locatievoorziening

Zorg ervoor dat de bluetoothfunctie en locatievoorziening van je smartphone aan staan. Open de app.

### Stap 3: Een toestel toevoegen.

Wanneer je de app opent, verschijnt het toestel meteen. Als er maar 1 toestel in de ruimte staat, zie je automatisch het juiste toestel. Klik het toestel aan en vul het algemene wachtwoord 8888 in.

### Stap 4: Programmaties instellen

Ga naar het tabblad Set om de programmaties in te stellen. Je ziet hier de huidige programmaties. Je kan deze bewerken door ze aan te klikken. Met de slider aan de rechterkant kan je een programmaties (de)activeren.

00:00 - 23:59 Grade:1

Every day



23:58 - 00:01 Grade:1

Every day



1. Duid de dagen aan waarop het programma moet werken.
2. Kies het uur waarop het toestel moet beginnen werken.
3. Kies het uur waarop het toestel moet stoppen met werken.
4. Stel de intensiteit in.

←Working period settingSave

Start time	End time
06	07
07	58
08	59
<b>09</b>	<b>00</b>
10	01
11	02
12	03

Repeat	Mon	Tue	Wed	Thur	Fri	Sat	Sun

Grade	-	1	+
-------	---	---	---

## 6. Intensiteiten en verbruik

Graad	Werkijd	Pauzetijd	Verbruik
G1	5 sec	240 sec	0,035 g/u
G2	5 sec	220 sec	0,037 g/u
G3	10 sec	200 sec	0,084 g/u
G4	15 sec	180 sec	0,148 g/u
G5	20 sec	160 sec	0,175 g/u
G6	25 sec	120 sec	0,365 g/u
G7	30 sec	100 sec	0,546 g/u
G8	35 sec	80 sec	0,589 g/u
G9	35 sec	60 sec	0,826 g/u



It just makes...

scents

Mode d'emploi

Scents Elite BT  
[www.scents.be](http://www.scents.be)

# Table des matières

1. Détails techniques	13
2. Qu'y a-t-il dans la boîte ?	13
3. Installation du flacon de parfum	14
4. Configuration manuelle de l'appareil	15
5. Configuration de l'appareil via Bluetooth	18
6. Intensités et consommation	20

## NOTE IMPORTANTE:

Pour éviter tout risque d'incendie, n'utilisez que le cordon d'alimentation fourni. Ne démontez pas l'appareil.  
En cas de problème, veuillez nous contacter immédiatement.



## 1. Détails techniques

Model	Dimensions	Voltage	Surface
Scents Elite BT	260*175*89	12 V	55m <sup>2</sup>

## 2. Qu'y a-t-il dans la boîte?

Vérifiez toujours que toutes les pièces sont présentes. Si ce n'est pas le cas, contactez-nous.


- Appareil
- Flacon de parfum
- Câble d'alimentation
- Clé



### 3. Installation du flacon de parfum


#### Étape 1: Insérer le flacon de parfum de l'appareil

Insérer la clé et tournez-la pour déverrouiller l'appareil. Ne retirez pas la clé.

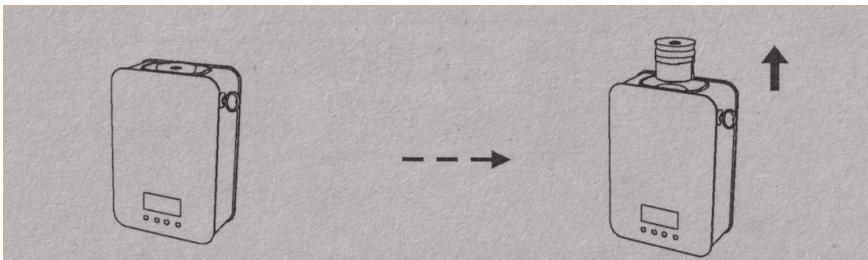

#### Étape 2: Remplir le flacon de parfum

Dévisser le flacon et le remplir d'huile de parfum. Remettre la tête du diffuseur sur le flacon et la replacer dans l'appareil.

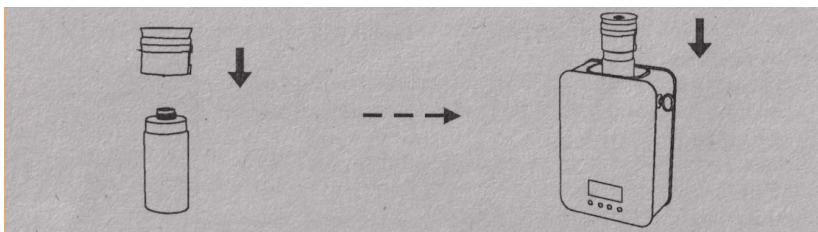


#### Étape 3: Verrouiller l'appareil avec la clé

## 4. Configuration manuelle de l'appareil

### Allumer et éteindre l'appareil

Branchez l'appareil dans la prise murale et mettez-le en marche à l'aide du bouton d'allumage. L'écran affiche l'heure actuelle et l'intensité.

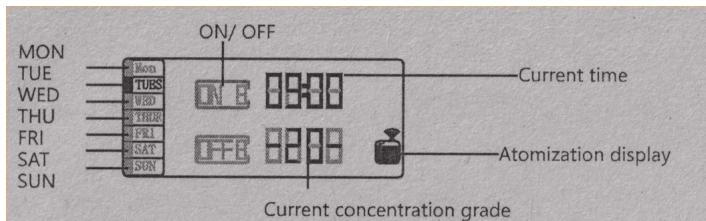


### Fonctionnement du ventilateur

Appuyez sur la flèche vers le haut et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour mettre le ventilateur en marche. Appuyez sur la flèche vers le bas et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour éteindre le ventilateur.



### Verrouiller/déverrouiller l'écran

L'écran se verrouille automatiquement au bout de 60 secondes. Pour déverrouiller l'écran, appuyez sur la touche SET et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes.

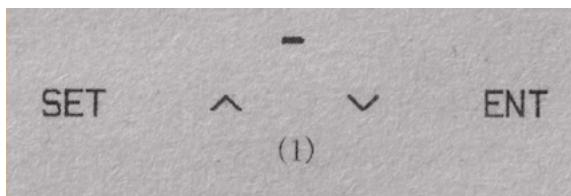

## Réglage de l'heure


1. Appuyez sur la touche SET et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'appareil émette un bip sonore.
2. Utilisez les flèches vers le bas et vers le haut pour sélectionner le jour correct et confirmez avec ENT.
3. Utilisez les touches fléchées pour régler l'heure et confirmez avec ENT.
4. Vous contrôlez l'intensité à l'aide des touches fléchées. Il y a 9 intensités disponibles.

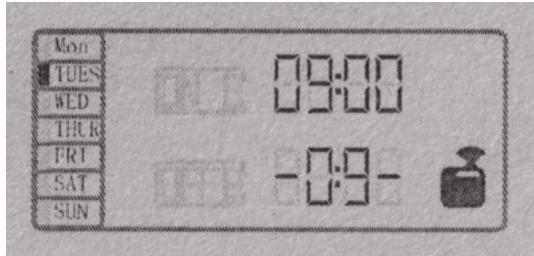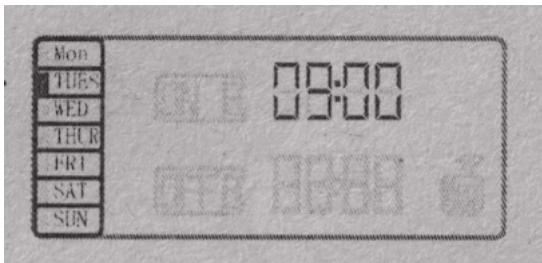

## Définir les programmes

Vous pouvez définir jusqu'à 5 programmes.

1. Appuyez sur SET pour régler le premier programme. Le temps de travail clignote sur l'écran.
2. Utilisez les touches fléchées pour régler les temps de travail et confirmez avec ENT.
3. Appuyez à nouveau sur ENT pour passer au réglage suivant. Ordre:  
Temps de travail actuel > heures de travail > intensité > jours > temps de travail suivant

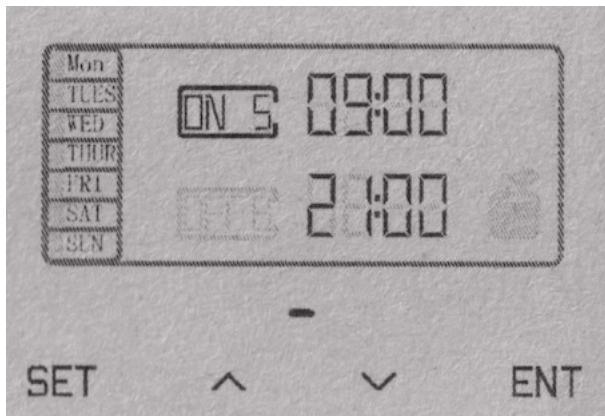

## 5. Configuration de l'appareil via Bluetooth

### Étape 1: Télécharger l'application!

Ouvrez l'Apple Appstore ou le Google PlayStore et recherchez l'application Reima.

### Étape 2: Connexion Bluetooth et fonction de localisation

Assurez-vous que la fonction Bluetooth et la fonction de localisation de votre smartphone sont activées. Ouvrez l'application.

### Étape 3: Ajouter un appareil.

Lorsque vous ouvrez l'application, l'appareil apparaît immédiatement. S'il n'y a qu'un seul appareil dans la pièce, vous verrez automatiquement l'appareil correct. Cliquez sur l'appareil et entrez le mot de passe général 8888.

### Étape 4: Définir les programmes

Passez à l'onglet Set pour définir les paramètres du programme. Les programmes actuels s'affichent ici. Vous pouvez les modifier en cliquant dessus. Utilisez le curseur à droite pour (dés)activer un programme.

00:00 - 23:59    Grade:1  
Every day



23:58 - 00:01    Grade:1  
Every day



1. Indiquer les jours de fonctionnement du programme.
2. Sélectionner l'heure à laquelle l'appareil doit commencer à fonctionner.
3. Sélectionner l'heure à laquelle l'appareil doit cesser de fonctionner.
4. Définir l'intensité.

Start time		End time	
06	07	18	07
07	58	16	58
08	59	17	59
<b>09</b>	<b>00</b>	<b>18</b>	<b>00</b>
10	01	19	01
11	02	20	02
12	03	21	03

Repeat  Mon  Tue  Wed  Thur  Fri  Sat  Sun

Grade  -  +

## 6. Intensités et consommation

Grade	Temps de travail	Temps de pause	Consommation
G1	5 sec	240 sec	0,035 g/u
G2	5 sec	220 sec	0,037 g/u
G3	10 sec	200 sec	0,084 g/u
G4	15 sec	180 sec	0,148 g/u
G5	20 sec	160 sec	0,175 g/u
G6	25 sec	120 sec	0,365 g/u
G7	30 sec	100 sec	0,546 g/u
G8	35 sec	80 sec	0,589 g/u
G9	35 sec	60 sec	0,826 g/u



It just makes...

scents

scents BV  
Vakenderveld 7, bus 4  
2500 LIER  
0032 3 233 66 16  
[info@scents.be](mailto:info@scents.be)  
[www.scents.be](http://www.scents.be)